FEEL クリッパー　ザ・クラシック　プレミア　刃の交換方法

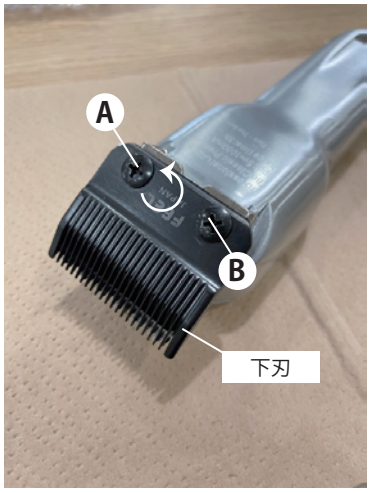

古い下刃を A と B のネジを左に回して外します。

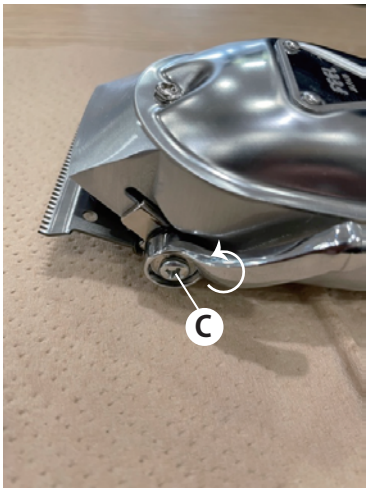

C のネジを左に回して外します。

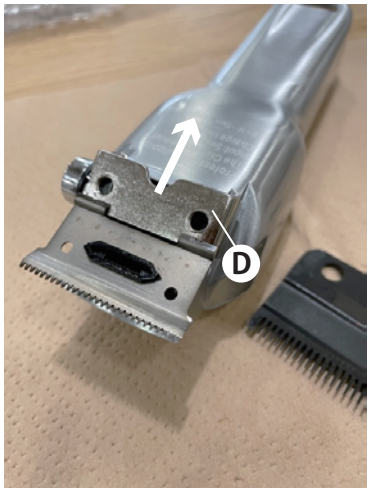

D のプレートを下に引いて外します。（矢印の方向へスライド）

古い上刃を外します。

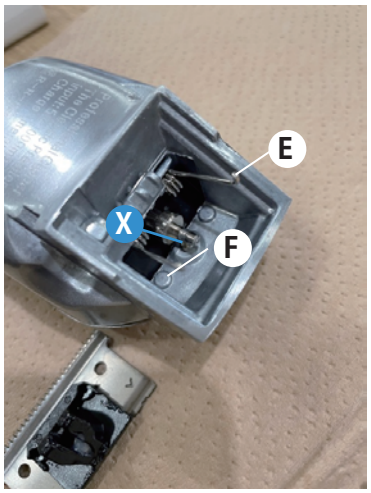

新しい上刃を装着します。
E と F の先を G と H に差込ます。
X（モーター回転軸）は右写真の Z の隙間に合わせます。

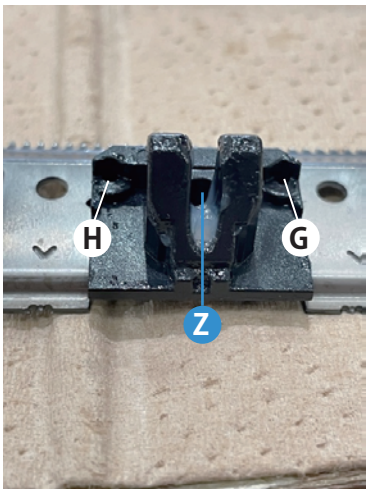

G と H は小さな穴です。

左親指で固定した状態で右写真のように D のプレートをスライドさせて装着します。

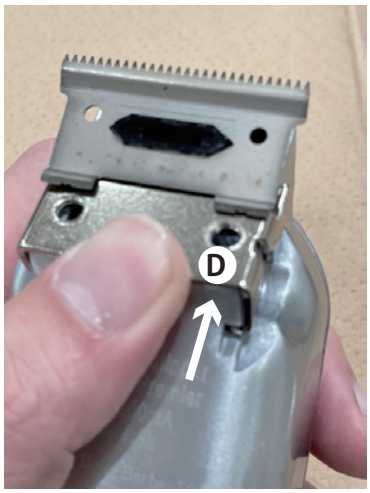

この状態にします。

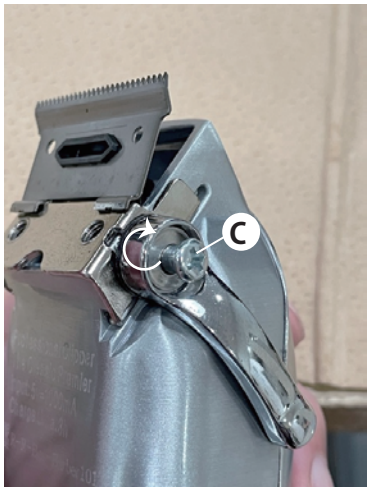

C のネジを右に回して締めます。

この状態にします。

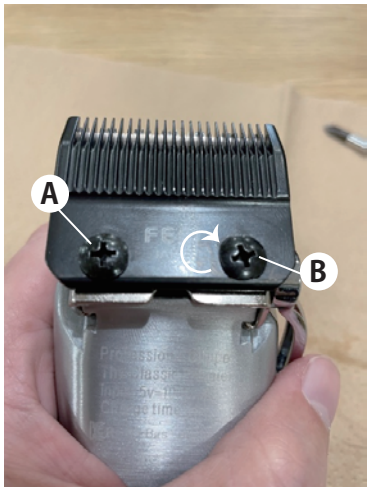

新しい下刃を A と B のネジを右に回して固定します。

下刃と上刃が並行になるように固定して下さい。